

CAMBIO DE BATERÍA DE MOTO

YAMAHA Aerox 50

Hoy te enseñamos cómo cambiar la batería de tu moto Yamaha Aerox 50 para puedas hacerlo correctamente paso a paso.

Herramientas necesarias:

- Llave de Allen de 4mm.
- Destornillador de estrella.



PASOS A SEGUIR:

1. Quitar tapa central

La batería está situada debajo de la tapa central, por lo que lo primero que tenemos que hacer es quitarla.

En primer lugar quitamos el tornillo haciendo uso de la llave Allen.




Una vez quitado el tornillo desencajamos la tapa para poder acceder a la batería.




2. Desconectar batería

Para desconectar la batería es muy importante desconectar los terminales en el orden correcto. En este caso usaremos el destornillador de estrella.

Primero desconectamos el terminal negativo.

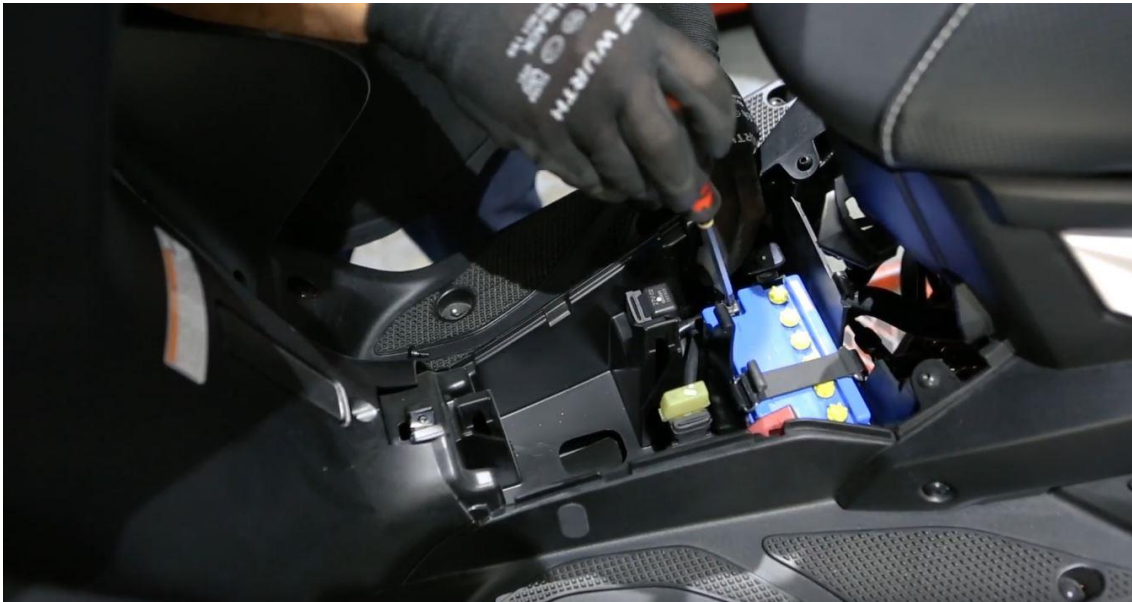

Una vez desconectado el terminal negativo, vamos a desconectar el terminal positivo.

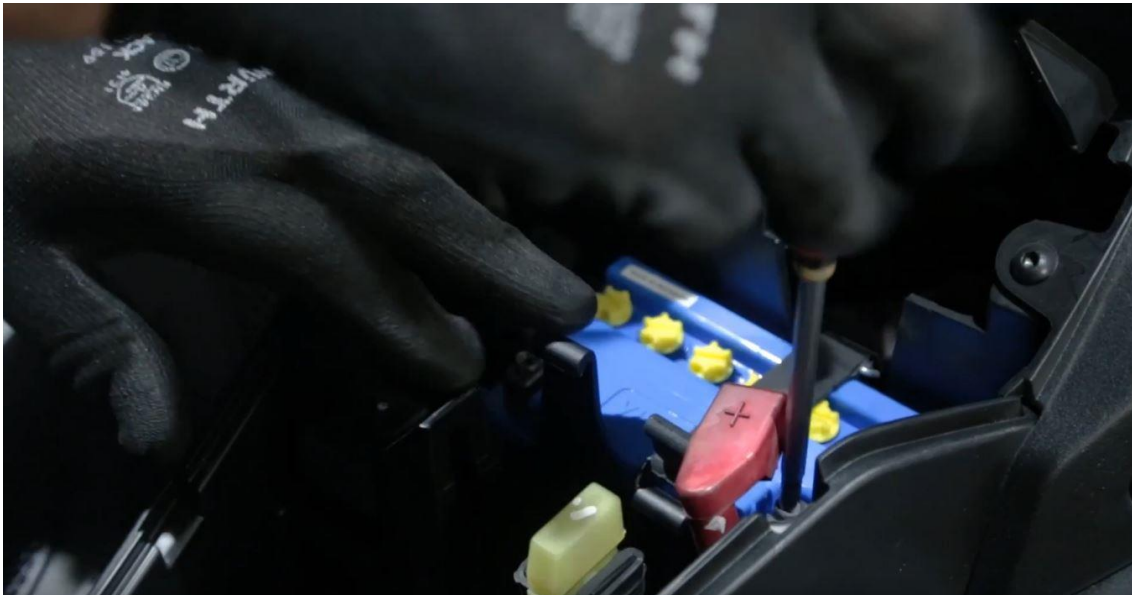


Finalmente quitamos la goma de fijación de la batería para así poder extraerla.



3. Conectar nueva batería

Procedemos a la instalación de la batería nueva.

Lo primero es conectarle el tubo del drenaje para que en caso de que la moto caiga o la batería vuelque, el ácido salga fuera de la moto.

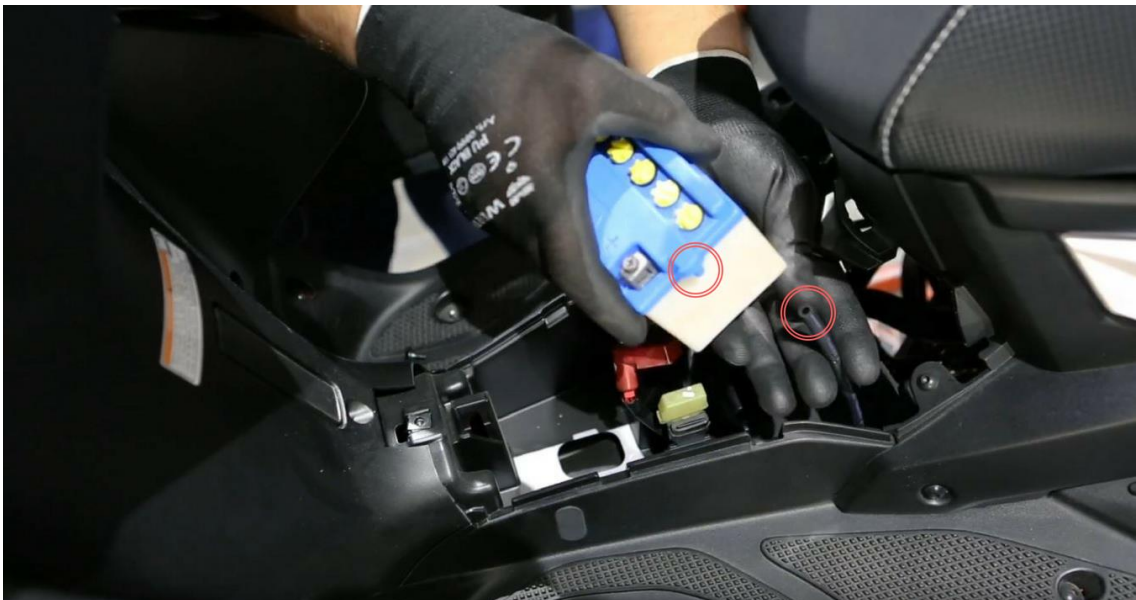


Una vez que la batería esté en su sitio, volvemos a fijar la goma de sujeción.



Volvemos a colocar los terminales, al igual que antes el orden es importante. En este caso colocamos primero el positivo.



A continuación colocamos el terminal negativo a la nueva batería.

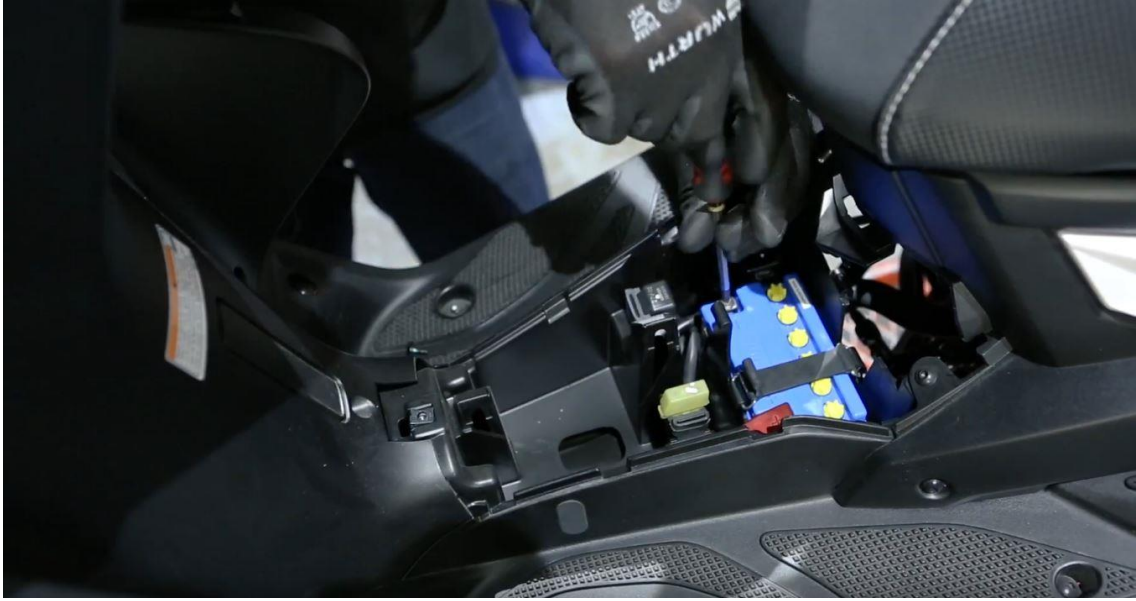

Con esto tendríamos la batería totalmente cambiada y funcional.

Finalmente colocamos la tapa central y la fijamos con el tornillo.

Esperamos que el tutorial os resulte.

Puedes ver [el vídeo-tutorial](#) sobre el cambio de baterías en motos Yamaha Aerox 50 en nuestro canal de



Stratomoto

Tu tienda online de recambios de moto

stratomoto